

# GEbruiks- AANWIJZING

## 1 Start

Controleer of de stam aan de onderkant 20 cm vrij is van takken. Door de boom recht naar beneden te duwen wordt deze automatisch vastgeklemd.

Stand bij levering



Draai de ring met de klok mee tot de START-positie



START positie

## 2 Stand


Bedek de vloer onder de standaard. Til de boom met de standaard 3-4 cm van de vloer. Duw de boom met kracht tegen de vloer zodat de pin in de onderzijde van de stam wordt gestoken.

Hoogte max 2.3 m (7.5")



## 3 Losmaken

Houd de boom met twee handen vast en plaats uw voet op de groef aan de onderzijde van de standaard. Draai de boom naar links totdat deze in de vrije positie staat. Til de boom uit de standaard.

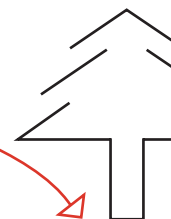

# GEBRUIKSAANWIJZING

## Kerstboomstandaard

De kerstboomstandaard is bijzonder eenvoudig in gebruik. Als u de onderstaande procedures volgt, staat uw boom er met Kerst prima bij.

De kerstboomstandaard is geschikt voor bomen met een hoogte van maximaal 2,3 meter en een doorsnede van 4 – 11 cm (op de plaats waar de stam is gezaagd).

De standaard is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Alleen volwassenen mogen de boom plaatsen en de standaard gebruiken.

De stam dient recht te zijn doorgezaagd en 20 cm vanaf het onderste gedeelte van de stam dient vrij te zijn van takken voordat u de kerstboom in de standaard plaatst.

Leg een kleedje onder de standaard om uw vloer te beschermen.

Plaats de klemmen in de START-positie voordat u de boom plaatst (zie afbeelding).

Op de veerhouders zijn doppen geplaatst om letsel door de scherpe randen van de veer te voorkomen. Verwijder de beschermdoppen voordat u de standaard gaat gebruiken.

Als de klemmen niet in de START-positie staan, dient u de klemmen naar binnen te kantelen en samen met de beweegbare ring (waarop zij zijn aangesloten) naar rechts te draaien tot ze in de START-positie staan.

Om letsel te voorkomen, adviseren wij u de veerhouders niet aan te raken, maar alleen het kunststof gedeelte.

Plaats de boom in de standaard tot iets boven de pin op de bodem van het waterreservoir.

Houd de boom recht. Breng de boom 3-4 cm omhoog.

Druk de boom met kracht in de kerstboomstandaard, zodat de pin in de onderzijde van de stam wordt gestoken.

Hierna vult u het waterreservoir. Het reservoir heeft een inhoud van 1,2 liter water. Vul regelmatig water bij, zodat de boom gedurende de gehele kerstperiode voldoende water krijgt.

Als u teveel water bijvult, wordt dit opgevangen in de rand aan de onderzijde van de standaard.

Na Kerst kunt u de standaard eenvoudig verwijderen. Houd de boom met een hand vast en plaats uw voet op de groef aan de onderzijde van de standaard (zie afbeelding). Draai de boom naar links zoals de pijl aangeeft (OPEN). Dit zorgt ervoor dat de klemmen van de boom loskomen. U kunt de boom nu eenvoudig uit de standaard verwijderen door de boom op te tillen.

De standaard is eenvoudig te reinigen met een mild reinigingsmiddel voor huishoudelijk gebruik.

**BELANGRIJK:** Laat geen kaarsen in de boom branden zonder toezicht van volwassenen.

Als de bovenstaande instructies niet worden opgevolgd, vervalt de garantie.

AFBEELDING: zie voorblad.